

# Uso y mantenimiento


## Guía de funcionamiento de AS710R/AS850R



Desconecte el cargador de la batería y guarde el cable



Llene el depósito de solución con agua limpia y añada un detergente con poca espuma adecuado para fregadoras.

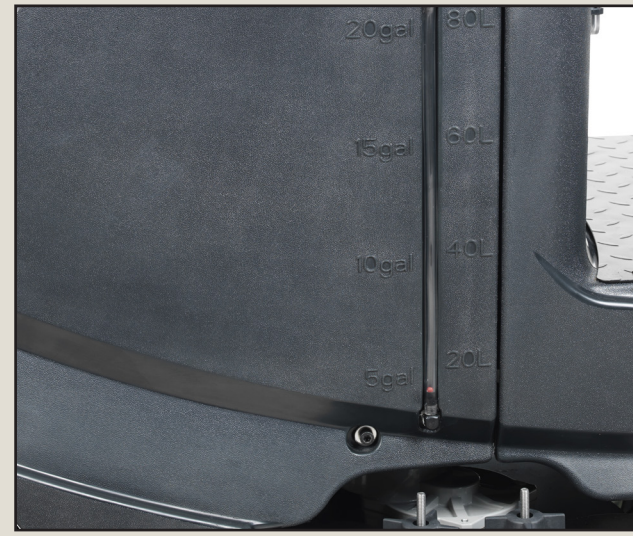

El indicador de nivel de la solución que está en el lado del depósito muestra el nivel actual



Instale la boquilla y fíjela con los dos reguladores



Ajuste el ángulo y la presión de la boquilla de aspiración para una óptima recogida de agua girando el regulador del soporte



Inserte la llave y ponga en marcha la máquina



Ajuste la velocidad girando el control de velocidad



Ajuste el nivel del agua pulsando el botón + o -



Utilice el interruptor para cambiar de dirección; F = hacia adelante y R = marcha atrás



Baje el cepillo con el pedal



Baje la boquilla con la palanca



Conecte el motor del cepillo con el botón



Pise el pedal y empiece a limpiar

# Uso y mantenimiento


## Guía de funcionamiento AS710R/AS850R




Apague la máquina con la llave




Vacíe y limpie el depósito de recuperación y el sistema de flotador

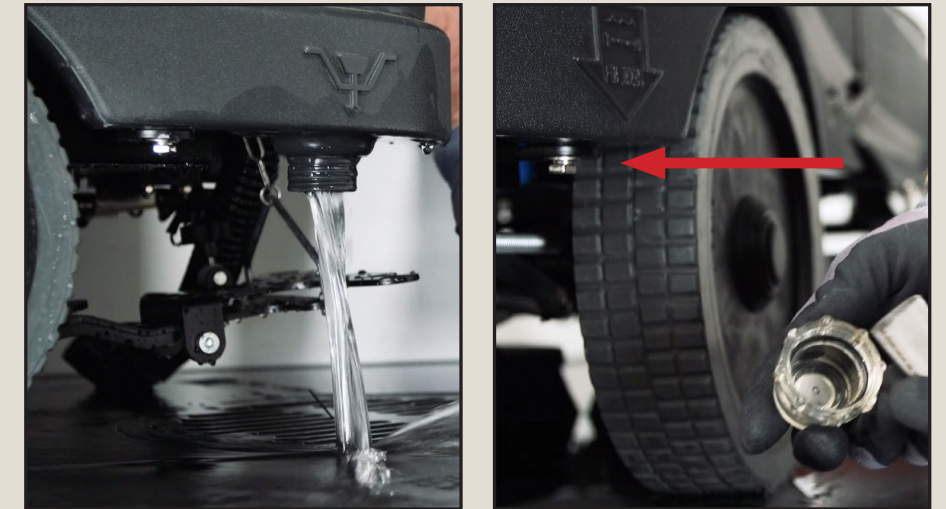

Vacíe el depósito de solución. Compruebe y limpie el filtro (semanalmente).

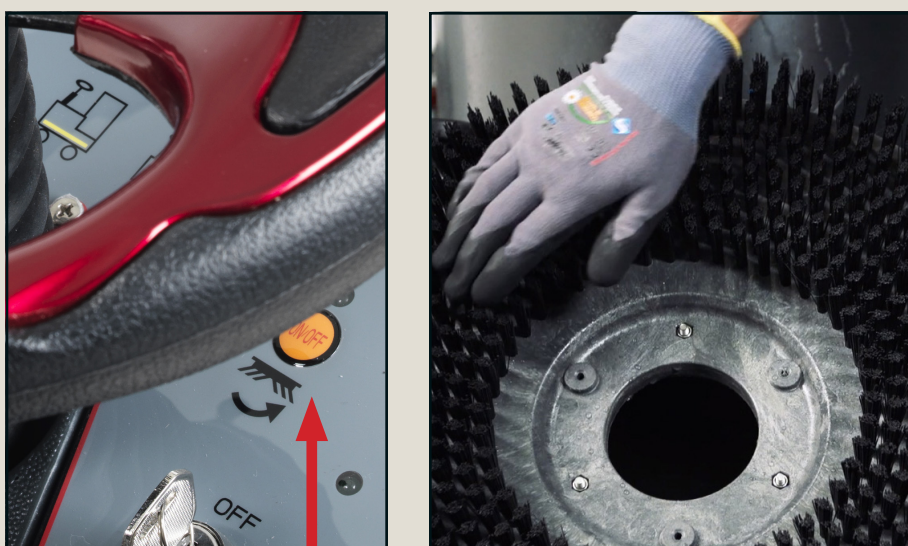

Pulse el botón de soltar el cepillo e inspeccione el cepillo o el pad

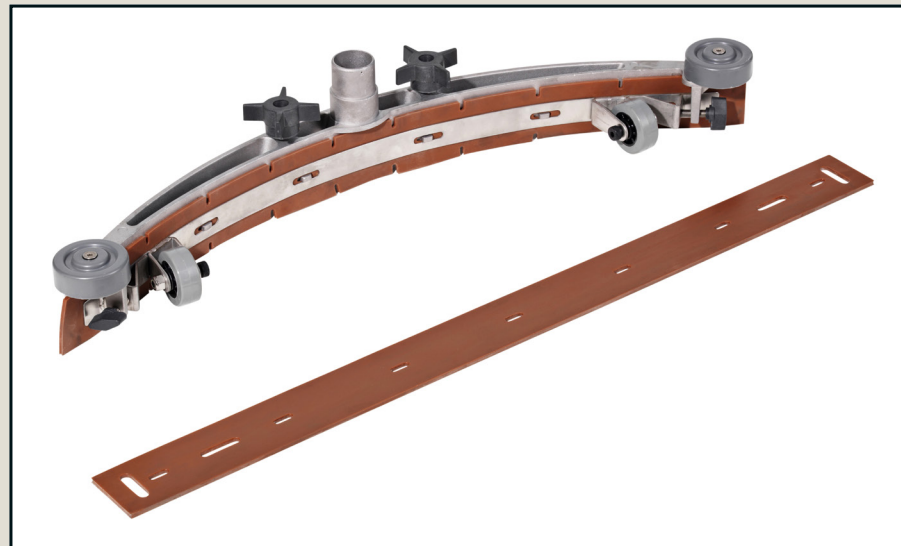


Quite la boquilla, compruebe y limpie los labios



Cuelgue la boquilla en la máquina para que se seque



Estacione la máquina con la tapa del depósito de recuperación abierta

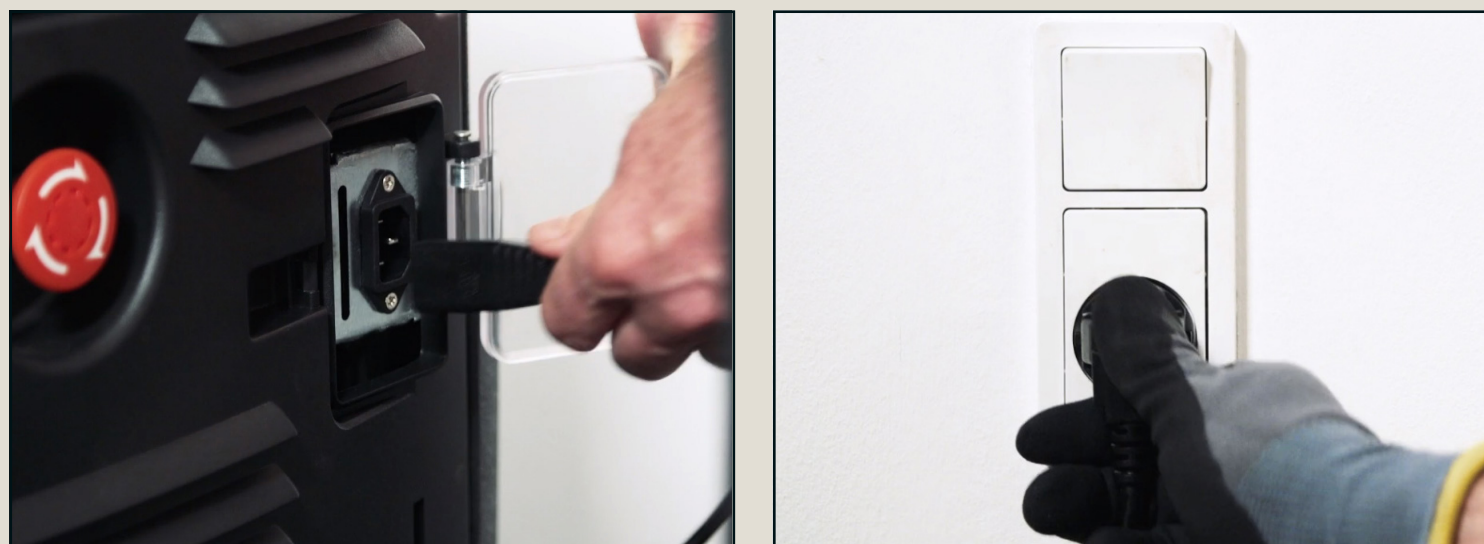

Conecte el cable del cargador de la batería a la máquina y a la toma de corriente.

Distribuidor local de Viper: \_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_

SN: \_\_\_\_\_