

# Uso y Mantenimiento

- SW900

¡ATENCIÓN! No utilice la máquina antes de haber leído y entendido las instrucciones de uso manual.



1. Desconecte el cable de la batería de la corriente eléctrica.



2. Ajuste el manillar utilizando la palanca.



3. Gire la llave de arranque hacia la posición "I" sin tirar de la palanca de control.



4. Baje el cepillo lateral tirando de la palanca hacia atrás.



5. Active la tracción tirando de la palanca.



6. Dirige la máquina hacia delante. Ajuste la velocidad dependiendo de las condiciones del trabajo/la cantidad de escombros.



7. Active el interruptor del agitador de filtro cada 10 min.



8. Cuando opere en suelos mojados, abra el "by-pass" para barrido en mojado para evitar dañar el filtro de polvo. Cierre el "by-pass" para barrido en mojado para restablecer una aspiración correcta.



9. Suelte la palanca de tracción, levante el cepillo lateral y apague la máquina girando la llave de arranque en posición "0".



10. Quite la tolva tirando de la manija y llévela al área de disposición, vacíela y ponga la tolva detrás de la máquina.



11. Compruebe el cepillo principal y lateral y quite cualquier escombros como trozos, hilos, etc.



12. Quite y limpie el filtro de polvo como se indica en el manual.



13. Limpie la máquina utilizando un paño húmedo y, donde sea necesario, utilice un producto de limpieza neutral.



14. Conecte el cable de la batería a la corriente eléctrica.



15. Aparque la máquina en una zona de almacenaje seca y limpia.

Si la máquina se ha utilizado hasta aparecer una luz roja en el indicador de nivel de batería de la máquina, una recarga completa de las baterías (10-12 horas) será requerida. El no realizar este procedimiento, puede causar daños en las baterías. Es recomendable cargar las baterías después de cada uso.

POR FAVOR, ASEGÚRESE QUE EL ENCHUFE GRIS SE DESCONECTE DESPUÉS DE RECARGAR, SI NO SE VA A HACER UN USO DIARIO DE LA MÁQUINA.

# Resolución de problemas


## - SW900

¡ATENCIÓN! No utilice la máquina antes de haber leído y entendido las instrucciones del manual de uso.

¿La máquina no funciona como debería?



1. Compruebe que la batería esté cargada y que el cable del cargador esté desconectado de la corriente eléctrica.

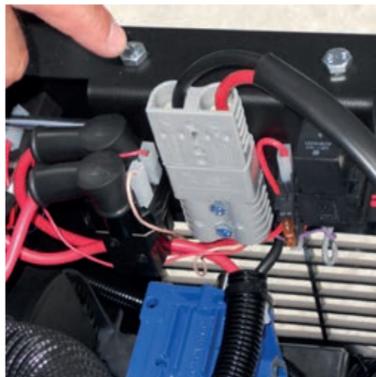

2. Compruebe que el panel del filtro está limpio y que la junta esté correctamente sellada.



3. Compruebe si la junta está dañada.



4. Asegúrese que la cubierta delantera y la tolva están en su correcta posición.

La máquina no recoge los escombros/polvo.



1. Compruebe que las hojas estén ajustadas correctamente y no estén gastadas.



2. Check if the panel filter is clean the gasket properly sealing.



3. Check if the gasket is damaged.



4. Compruebe si la tolva está llena.

La máquina no barre.



1. Ajuste la posición del cepillo principal utilizando el pomo.



2. Ajuste la posición de los cepillo laterales utilizando el tornillo de registro.



3. Compruebe que no haya materiales externos que impiden la rotación del cepillo.



4. Compruebe que el disyuntor de corriente para los cepillos laterales esté abierto.



5. Reemplace los cepillos si las cerdas están gastadas.