


Uso y Mantenimiento

- BR 755/855


¡ATENCIÓN! No utilice la máquina antes de haber leído y comprendido el Manual del usuario

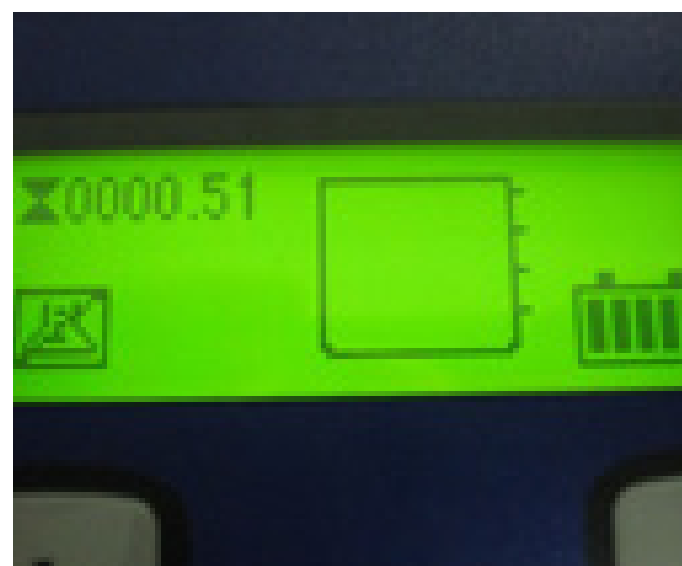

1. Compruebe el indicador de carga de la batería.




2. Compruebe que el pedal de la unidad está respondiendo y que todos los interruptores están protegidos.

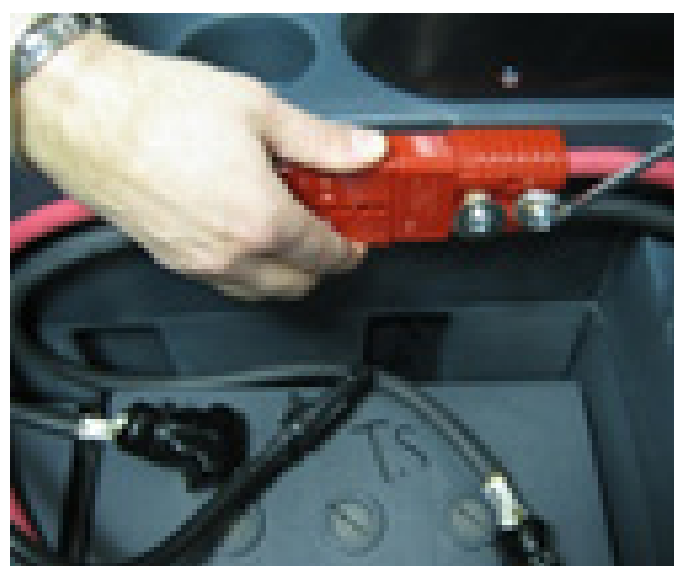


3. Compruebe que los cables de la batería estén bien conectados entre sí.



4. La junta de la tapa del depósito debe estar instalada correctamente y en buenas condiciones.

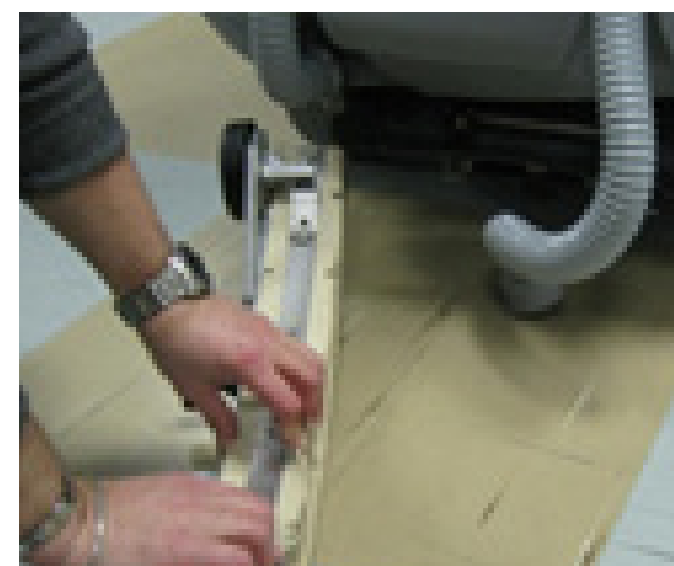


5. Compruebe si las cuchillas están dañadas o sucias.

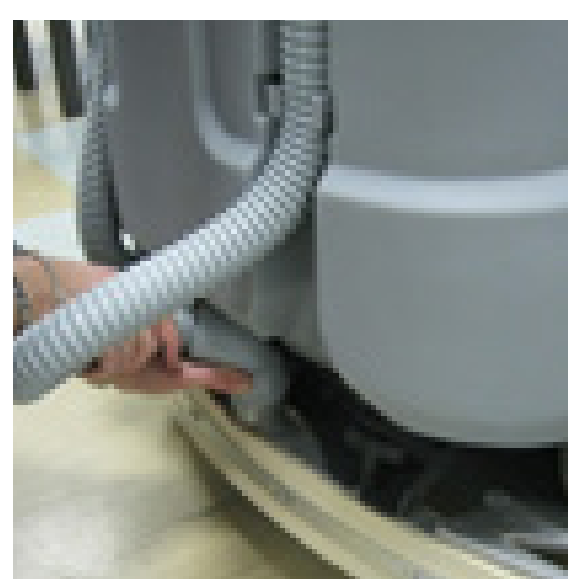

6. Instale la escobilla.



7. Ajuste la altura de la escobilla con la ayuda de las ruedas giratorias.

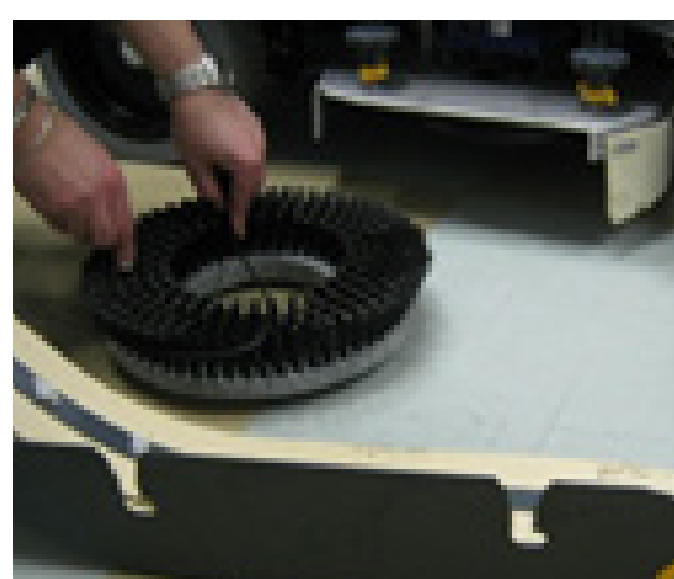

8. Abra el compartimiento de la escoba y compruebe si hay escombros que puedan bloquearlo.



9. Compruebe la presencia de agua en el depósito de disolución.



10. Si es necesario coja el filtro y limpie su malla.



11. Instale los cepillos.



12. Ajuste la altura de los laterales.



13. Asegúrese de que la cubierta y la escobilla se mueven hacia abajo al pulsar el botón.



14. Ajuste el flujo de agua.



15. Ajuste el flujo de detergente.



16. En caso de que algo no funcione, acceda al modo de prueba de Servicio presionando el botón "ON" y el de "Aspiración" a la vez y encienda la llave. Ir a través del menú.


Si la máquina se ha utilizado hasta que la luz roja se ilumine en el indicador de nivel de batería, será requerida una recarga completa (10-12 horas). Si no se lleva a cabo este procedimiento, podrían dañarse las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.
POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LA TOMA ROJA SEA DESCONECTADA DESPUÉS DE LA CARGA SI NO SE VA A USAR LA MÁQUINA

Solución de problemas

- BR 755/855

¡ATENCIÓN! No utilice la máquina antes de haber leído y comprendido el Manual del usuario

La máquina no funciona como debería?

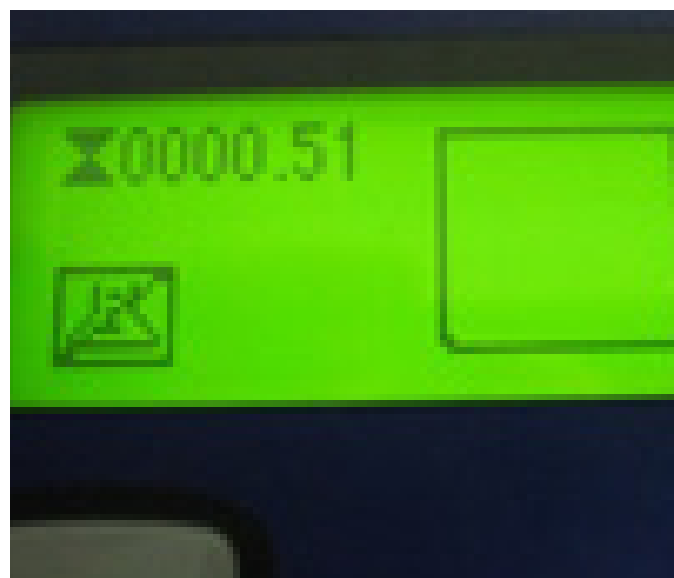

1 Compruebe el indicador de la carga de batería.



2 Compruebe que el pedal de la unidad está respondiendo y que todos los interruptores están protegidos.




3 Compruebe que los cables de la batería estén bien conectados entre sí.



4 La tapa del depósito de recuperación debe estar correctamente instalada y en buenas condiciones.

La aspiración no funciona como debería?

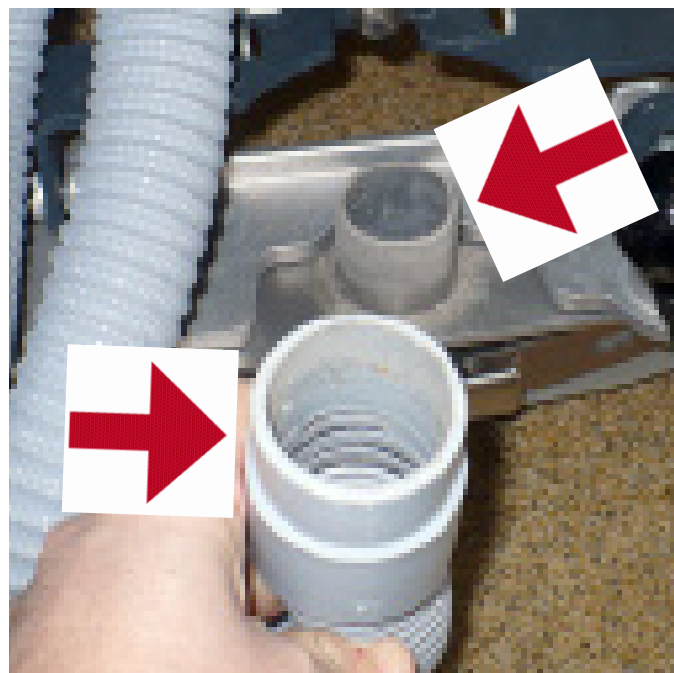

1 Compruebe si la manguera de aspiración está correctamente instalada y limpia.



2 Abra el depósito de recuperación y compruebe si la rejilla de aspiración y la junta están limpias.



3 Compruebe si las cuchillas están dañadas o sucias.




4 Cierre el depósito de recuperación correctamente y / o verifique el desgaste de la junta.

La máquina no limpia como debería?



1 Compruebe si ha seleccionado los ajustes de agua correctos.

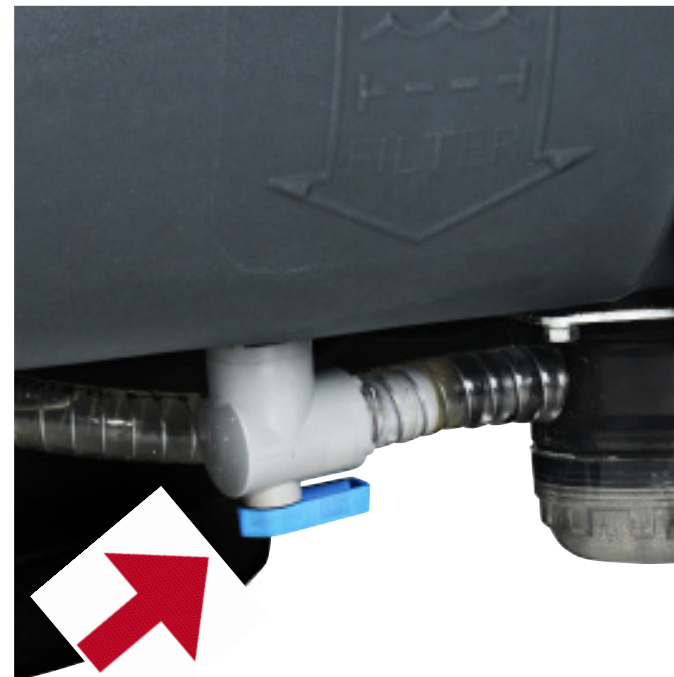


2 Compruebe si el grifo de la disolución está abierto.



3 Compruebe si el filtro de la disolución está limpio.

El cepillo no funciona como debería?

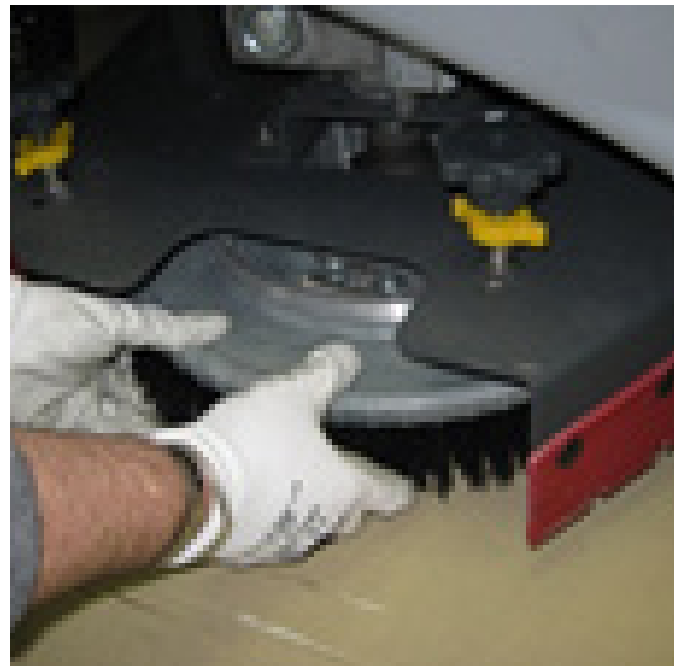

1 Compruebe que el cepillo esté correctamente instalado y no esté desgastado.



2 Compruebe si existe una sobrecarga del motor del cepillo. Es decir, 3 leds de la batería encendidos simultánea-



3 Compruebe si hay materiales externos que evitan que el cepillo gire.