

# VIPER AS530 R

## USO Y MANTENIMIENTO

### Guía de funcionamiento


#### USO: PARA EMPEZAR A TRABAJAR...



1. Desconecte el cargador de la batería y guarde el cable



2. Llene el depósito de solución con agua limpia y añada un detergente con poca espuma en dosis recomendada por el fabricante.

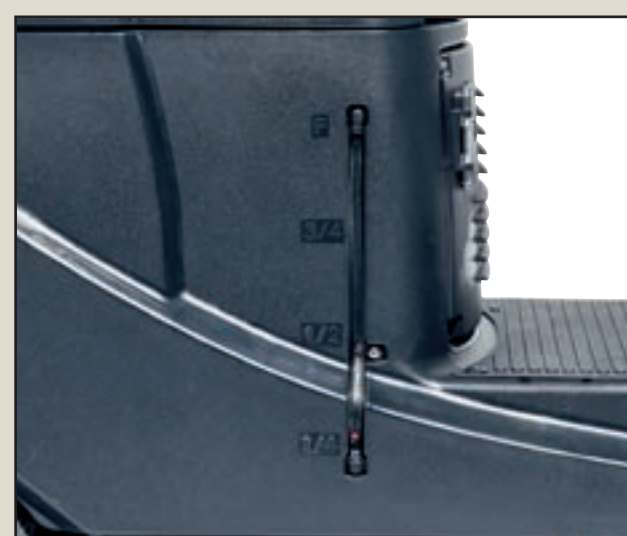


3. Mientras llena el depósito de solución, observe el nivel del agua en el indicador que está al costado de la máquina.



4. Instale la boquilla y fjela con los reguladores




5. Ajuste el ángulo y la presión de la boquilla de aspiración para una óptima recogida de agua, girando el regulador del soporte

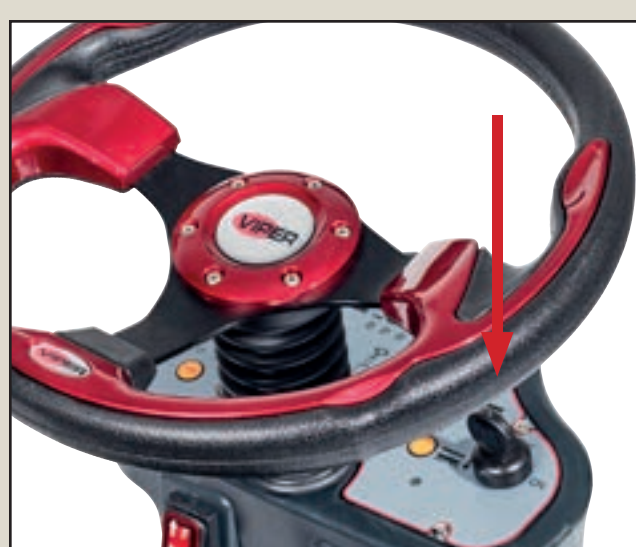

6. Inserte la llave y ponga en marcha la máquina



7. Ajuste la velocidad girando el control de velocidad

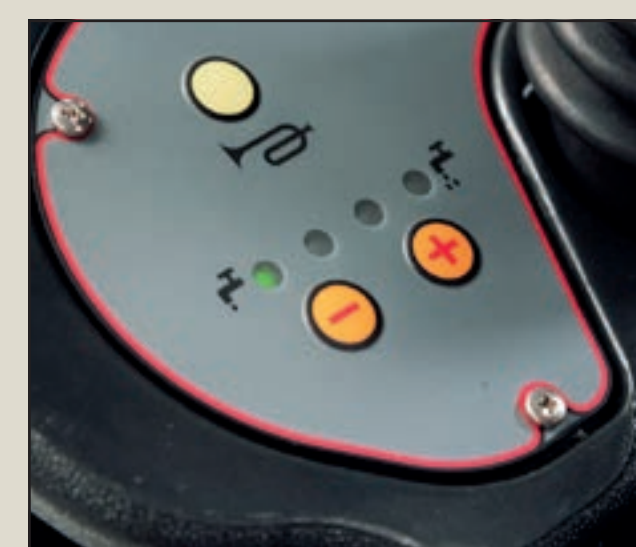

8. Ajuste el nivel del agua pulsando el botón + ó -



9. Utilice el interruptor para cambiar de dirección: F = hacia adelante y R = marcha atrás



10. Súbase a la máquina y baje el cepillo con el pedal izquierdo



11. Baje la boquilla con la palanca



12. Conecte el motor del cepillo con el botón



13. Pise el pedal y empiece a limpiar

# VIPER AS530 R

## USO Y MANTENIMIENTO

### Guía de funcionamiento


#### FINALIZADO EL TRABAJO...




1. Apague la máquina con la llave




2. Vacíe y limpie el depósito de recuperación y el sistema de flotador

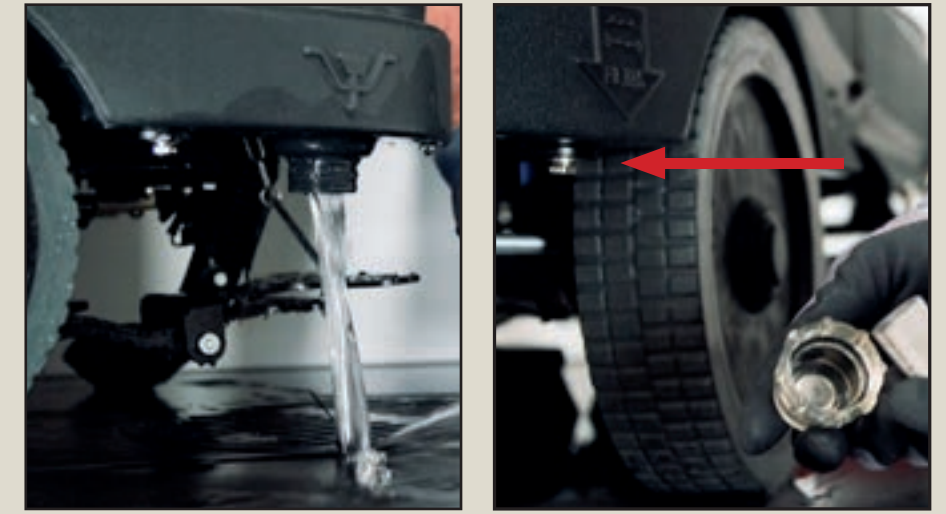

3. Vacíe el depósito de solución. Compruebe y limpie el filtro (semanalmente).

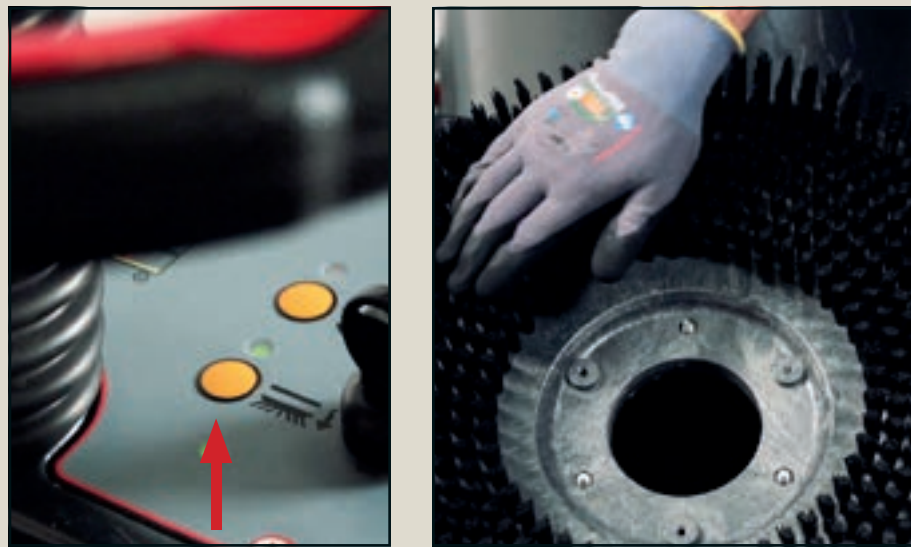

4. Pulse el botón de soltar el cepillo e inspeccione el cepillo o el pad

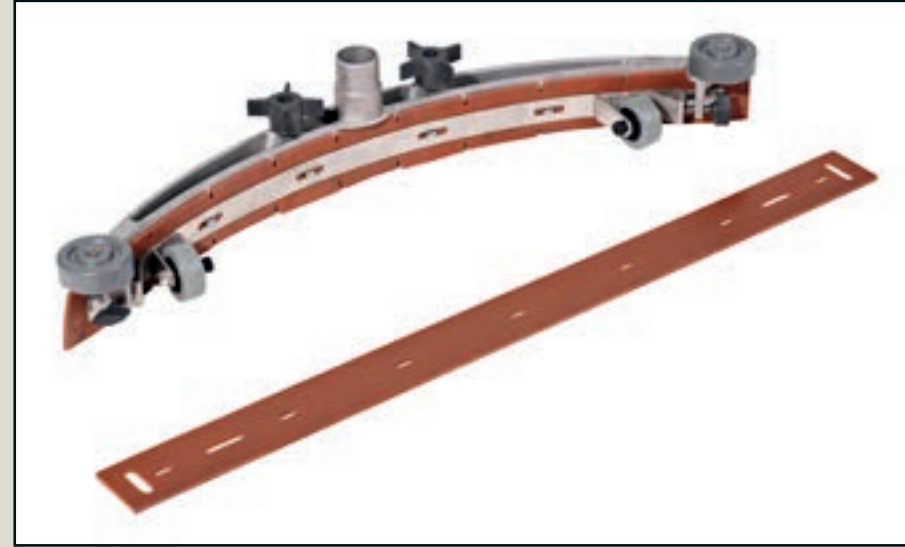

5. Quite la boquilla (squeegee), compruebe y limpie los labios (gomas del squeegee)



6. Cuelgue la boquilla en la máquina para que se seque



7. Estacione la máquina con la tapa del depósito de recuperación abierta



8. Conecte el cable del cargador de la batería a la máquina y a la toma de corriente.